Ð¢ÐµÐ»: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

ÐÐ½ÐµÐ²Ð¼Ð¾ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ SC 32X50

ÐÐ¸Ð°Ð¼ÐµÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑÐ½Ñ	32Ð¼Ð¼
Ð¥Ð¾Ð´ ÑÑÐ¾ÐºÐ°	50Ð¼Ð¼
ÐÐ½Ð´ÐµÐºÑ	ISO6431


ÐÐ½ÐµÐ²Ð¼Ð¾ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ SC32X50 Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾ÑÐ²ÐµÑÑÑÐ²ÑÑÑ ÑÑÐ°Ð½Ð´Ð°ÑÑÐ° **ISO6431**
ÑÑÐ¾Ð¼Ð Ð¿Ð½ÐµÐ²Ð¼Ð¾ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ SC Ð¼Ð¾Ð³ÑÑ ÐµÑÑÑ Ð±ÑÑÑÑ ÑÑÑÑÐ°Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ñ Ð¼Ð°Ð³Ð½ÐµÑÐ¸ÑÐ½ÑÐ¼ ÐºÐ¾Ð»ÑÑÐ°, Ð¸ÑÐ¿Ð¾Ð»ÑÐ·Ð¾Ð²Ð°ÑÑ Ð´Ð»Ñ Ð²Ð¾Ð·Ð´ÑÑÐ½ÑÑ Ð¸Ð»Ð¸ Ð½ÐµÐ¹ÑÑÐ°Ð»ÑÐ½ÑÑ Ð³Ð°Ð·Ð¾Ð².
ÑÑÐ¾Ð»ÐºÐ½Ð¾Ð²ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÐ½Ñ Ð¸Ð·Ð³Ð¾ÑÐ¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ñ Ð¸Ð· Ð´Ð°ÑÑÐ¸ÐºÐ° Ð¸ Ð¿Ð¾ÐºÑÑÑ Ð¸Ð·Ð½ÑÑÐ¸ Ð¸Ð· Ð½ÐµÑÐ¶Ð°Ð²ÐµÑÑÐµÐ¹ ÑÑÐ°Ð»Ð¸ Ð¿Ð¾Ð»Ð¸ÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ñ ÑÑÐ¾Ð¹ÐºÐ¾. ÐÐ»Ñ Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´ÑÐ° ÑÐ¸Ð»Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ ÑÐµÐºÑÐ¸Ð¸ **Ð³ÐµÑÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð²ÑÐ¹ Ð´Ð°ÑÑÐ¸Ðº ÐÑÐµÐ½ÑÐ¾Ñ ÐÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ð¸ ÇS1-F** (HX-21R). ÐÐ½ÐµÐ²Ð¼Ð¾ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ SC ÑÐ²Ð»ÑÑÑÑÑ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð³Ð¾Ð¼ C95 ÑÐ¸ÑÐ¼Ñ "SMC", Ð¾ÑÐ½Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ ÑÑÐ°Ð½Ð´Ð°ÑÑÐ½ÑÐ¼ Ð¼Ð°ÑÐµÑÐ¸Ð°Ð»Ð¾Ð¼. ÐÐ¾Ð´ÑÐ¸Ð¿Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð²ÑÐµ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¾Ð½ÐµÐ½ÑÑ ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´ÑÐ° SC-ÑÐµÑÐ¸Ð¸ Ð¸Ð¼ÐµÑÑ ÑÐ°Ð¼Ð¾ÑÐ¾Ð·Ð²Ð°ÑÐ½ÑÐµ ÐºÐ¾Ð½ÑÑÑÑÐºÑÐ¸Ð¸ **Ñ Ð¼Ð°Ð³Ð½Ð¸ÑÐ¾Ð¼ Ð¿Ð¾ÑÑÐ½Ñ Ð¸ Ð½ÐµÐ¼Ð°Ð³Ð½Ð¸ÑÐ½ÑÐ¹ ÑÑÐ¾Ðº.**
ÐÐ½ÐµÐ²Ð¼Ð¾ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ Ð¾ÑÐ½Ð°ÑÐµÐ½ Ð¼Ð°Ð³Ð½Ð¸ÑÐ¾Ð¼ Ð´ÐµÐ¼Ð¿ÑÐµÑÐ¾Ð² Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÐ½Ñ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð¾ÑÑÐ»ÐµÐ´Ð¸ÑÑ Ð¿Ð¾ Ð²Ð½ÐµÑÐ½ÐµÐ¼Ñ Ð¼Ð°Ð³Ð½Ð¸ÑÐ½Ð¾Ð¼Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ñ Ð¸ÑÐ¿Ð¾Ð»Ñ Ð·ÑÑÑÐ¾Ð¹ÑÑÐ²Ð° Ð¸Ð½Ð´Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ð¸ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÐ½Ñ.

ÐÐ»Ñ Ð¿ÑÐµÐ²Ð¼Ð¾ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ SC32x50 ÑÐµÑÐµÐ· SC Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð° ÑÑÑÐ°Ð½Ð¾Ð²ÐºÐ° Ð´Ð²ÑÑ Ð¼Ð°Ð³Ð½Ð¸ÑÐ¾Ð² (Ð²Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð¿Ð°) LB, Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑÑÐµÐ½Ð° CA/CR, Ñ Ð²Ð½ÑÑÐµÐ½Ð½Ð¸Ð¼ FA/FB, Ð²Ð¸Ð»ÐºÐ° Y/CB, ÑÐ°ÑÐ¼Ð¾ÑÐµÐ½Ð¸Ðµ ÑÑÐ°Ð½Ð´Ð°ÑÑÐ½Ð¾Ðµ F Ð¸ Ð´ÑÑÐ³Ð¸Ðµ Ð²Ð°ÑÐ¸Ð°Ð½ÑÑ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð±ÑÐ°ÑÑ Ð¿Ð¾ ÑÐ¾Ð²Ð¼ÐµÑÑÐ¸Ð¼Ð¾ÑÑÐ¸.

Ð¥Ð°ÑÐ°ÐºÑÐµÑÐ¸ÑÑÐ¸ÐºÐ¸

Диаметр поршня	ø32	ø40	ø50	ø63	ø80	ø100
Действие	Двустороние					
Рабочая смесь	Воздух					
Испытательное давление	1.5 MPa					
Максимальное рабочее давление	1.0 MPa					
Минимальное давление	0.05MPa					
Температура окружающей среды	Без магнита -10 до 70 °C, с магнитом -10 до 60 °C					
Смазка	Не требуется					
Скорость поршня	От 50 до 1000 мм/с					
Присоединитель. диаметры	G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G3/8	G1/2


ÐÐ°Ð±Ð°ÑÐ¸ÑÐ½ÑÐµ Ð¸ Ð¿ÑÐ¸ÑÐ¾ÑÐ¼ÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÐ°Ð·Ð¼ÐµÑÑ Ð¡ÐÐÐÐÐ¢ÐÐ

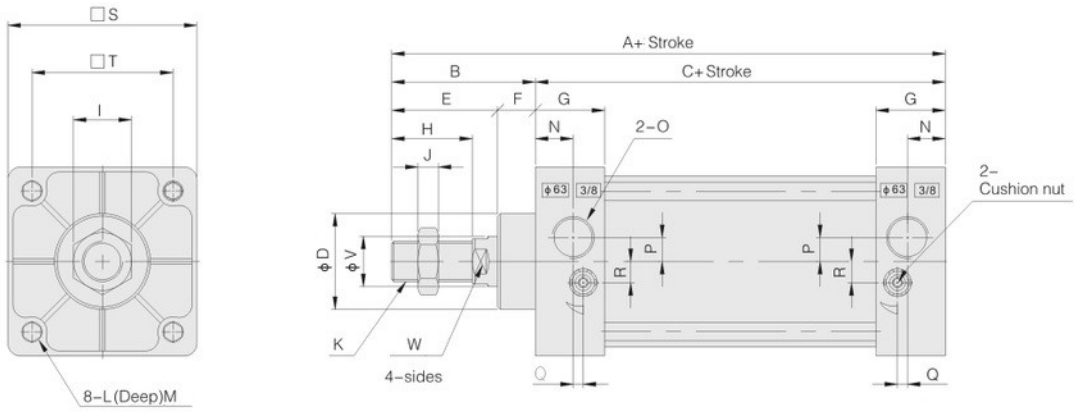

Bore\Symbols	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
32	140	47	93	28	32	15	27.5	22	17	6	M10×1.25
40	142	49	93	32	34	15	27.5	24	17	7	M12×1.25
50	150	57	93	38	42	15	27.5	32	23	8	M16×1.5
63	153	57	96	38	42	15	27.5	32	23	8	M16×1.5
80	183	75	108	47	54	21	33	40	26	10	M20×1.5
100	189	75	114	47	54	21	33	40	26	10	M20×1.5

Bore\Symbols	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	W
32	M6×1	9.5	13.7	G1/8	3.5	7.5	7	45	33	12	10
40	M6×1	9.5	13.5	G1/4	6	8.2	9	50	37	16	14
50	M6×1	9.5	13.5	G1/4	8.5	8.2	9	62	47	20	17
63	M8×1.25	9.5	13.5	G3/8	7	8.2	8.5	75	56	20	17
80	M10×1.5	11.5	16.5	G3/8	10	9.5	14	94	70	25	22
100	M10×1.5	11.5	16.5	G1/2	11	9.5	14	112	84	25	22

Ð□Ð°Ð±Ð°Ñ□Ð¸Ñ□Ð½Ñ□Ðµ Ð¸ Ð¿Ñ□Ð¸Ñ□Ð¾ÐµÐ´Ð¸Ð½Ñ□ÐµÐ»Ñ□Ð½Ñ□Ðµ Ñ□Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ□Ñ□ Ð¡Ð□Ð□Ð□Ð□
EC

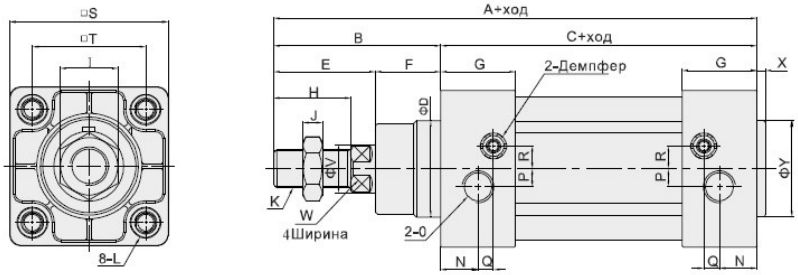

(мм)

Поршень	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Y
32	142	48	94	30	29	19	27.5	22	17	6	M10x1.25	M6	13	G1/8	5.5	6	6	47	32.5	12	10	3	30
40	159	54	105	35	33	21	32	24	17	7	M12x1.25	M6	17	G1/4	6	7.5	8.5	53	38	16	13	3.5	35
50	175	69	106	40	42	27	31	32	23	8	M16x1.5	M8	15.5	G1/4	7.5	6.5	9.5	65	46.5	20	17	3.5	40
63	190	69	121	45	42	27	33	32	23	8	M16x1.5	M8	16.5	G3/8	7.5	7.5	11.5	75	56.5	20	17	4	45
80	214	86	128	45	53	33	33	40	26	10	M20x1.5	M10	16.5	G3/8	9	7.5	13.5	95	72	25	22	4	45
100	229	91	138	55	55	36	37	40	26	10	M20x1.5	M10	18.5	G1/2	9.5	8.5	13.5	115	89	25	22	4	55
125	279	119	160	60	74	45	46	54	41	13.5	M27x2.0	M12	23	G1/2	14	12	14	140	110	32	27	-	-
160	332	152	180	65	94	58	50	72	55	18	M36x2.0	M16	25	G3/4	15	12	20	180	140	40	36	-	-
200	347	167	180	75	110	57	50	72	55	18	M36x2.0	M16	25	G3/4	-	-	-	220	175	40	36	-	-
250	391	191	200	90	124	67	52	84	65	21	M42x2.0	M20	26.5	G1	20.5	7.5	21	270	220	50	45	10	90

Примечание: Размеры одинаковые с магнитом и без.

Ð□Ñ□Ð¸Ð¾Ð±Ñ□ÐµÑ□Ñ**Ð□Ð½ÐµÐ²Ð¼Ð¾Ñ□Ð¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ SC32X50**Ð¾Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð¿Ñ□Ñ□Ð¼Ð¾ Ð½Ð° Ñ□Ð°Ð¹Ñ□Ð[MGP](). Ð□Ð° Ð¿Ð¾Ð´Ñ□Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð¹ Ð¸Ð½Ñ□Ð¾Ñ□Ð¼Ð°Ñ□Ð¸Ð¸ Ð¾Ð±Ñ□Ð°Ñ□Ñ□Ñ□Ñ□ Ð¿Ð¾Ñ□ÐµÐ»ÐµÑ□Ð¾Ð½Ñ[+7 (495) 797-07-74](), [+7 (903) 797-07-74]().

Ð?Ð°Ð»Ñ?ÐºÑ?Ð»Ñ•Ñ?Ð¾Ñ? Ð²ÐµÑ•Ð° Ñ?Ð¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ?Ð¾Ð²

Ð?Ñ?Ð±ÐµÑ?Ð¸Ñ?Ðµ Ð´Ð¸Ð°Ð¼ÐµÑ?Ñ? Ñ?Ð¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ?Ð° (Ð¼Ð¼):

Ð?Ð²ÐµÐ´Ð¸Ñ?Ðµ Ñ Ð¾Ð´ Ð¿Ð¾Ñ?Ñ?Ð½Ñ• (Ð¼Ð¼):

Ð Ð°Ñ•Ñ•Ñ?Ð¸Ñ?Ð°Ñ?Ñ? Ð²ÐµÑ•

Ð ÐµÐ·Ñ?Ð»Ñ?Ñ?Ð°Ñ? Ð±Ñ?Ð´ÐµÑ? Ð·Ð´ÐµÑ•Ñ?.