Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru


Насос для СОЖ ПА-90

Расход	90 л/мин
Вес	16 кг

Насос для СОЖ ПА-90 и аналоги: НГ 1-25, НГ 1-32, НГ 2-50 - центробежный вертикальный полупогружной электронасос предназначен, в основном, для подачи охлаждающей жидкости , не оказывающей активного коррозирующего действия на детали электронасосов, погруженных в жидкость, к режущему инструменту металлорежущих станков.Так же поставляем насосы Х14-22М,ПА-25, ПА-32, ПА-50, ПА-125, ПА-100, ПА-45.

Принцип действия электронасоса (помпы): при вращении вала электродвигателя рабочая жидкость перемещается путем обтекания лопастей крыльчатки, далее через профильный канал крышки насоса она поступает в систему через нагнетательное отверстие в стойке. Для предохранения от механических примесей на всасывающем отверстии крышки насоса установлена сетка.

Модель	Мощность Вт	Вольтаж	Максимальный Подъем м.	Литраж л/мин
JCB-22	125	380V	4	22
JCB-45	150	380V	4	45
JCB-90	500	380V	5	90

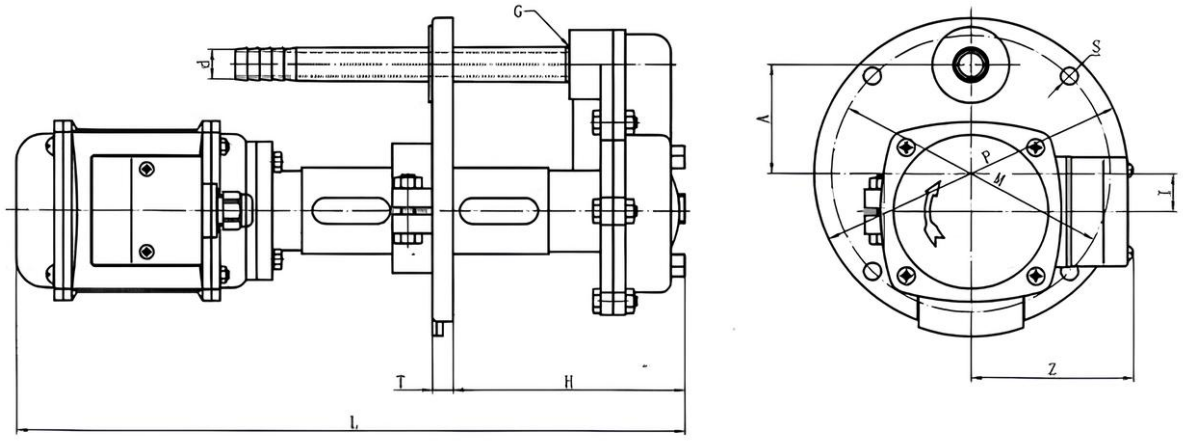

Model	H	L	P	T	A	Z	I	M	S	D	G
JCB-22	70-195	384	180	12	63	95	22	160	10	17	G1/2″
JCB-45	70-195	384	180	12	63	95	22	160	10	26	G3/4″
JCB-90	80-280	545	250	12	95	110	30	225	10	30	G1″

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

При распаковке электронасоса проведите его осмотр, проверьте комплектность поставки; очистите электронасос от консервационной смазки и проверьте, свободно ли вращается вал электронасоса от руки.

Электронасос должен быть установлен в вертикальном положении и закреплен на верхней крышке бака со смазывающе-охлаждающий жидкостью или на станине станка четырьмя винтами. Насосная часть помпы должна быть погружена в рабочую жидкость на глубину 80 - 200 мм для помпы П-25 (ПА-32), П-32 (ПА-32), П-50 (ПА-45), и 100 - 300 мм для помпы П-100 (ПА-90), П-125 (ПА-125), П-200 (ПА-180).

Расположение электронасоса на крышке бака или на станине должно обеспечивать удобный путь к изделию. Попадание на наружные поверхности помпы металлической стружки и эмульсии не допускается. Бак для смазывающе-охлаждающей жидкости должен быть закрытым и иметь отстойник, исключающий возможность попадания ино-родных частиц в рабочую часть электронасоса.

Эксплуатация электронасосов без защитной электроаппаратуры не допускается!

Пускозащитная аппаратура должна соответствовать характеристикам электродвигателя. Не допускается использовать завышенную по мощности пускозащятную аппаратуру.

По окончании монтажа проверьте:

— правильность подсоединения выводов электродвигателя к электросети;

— исправность и надежность крепежных и контактных соединений;

— надежность заземления;

— соответствие напряжения и частоты сети указанным на табличке электродвигателя;

— направление вращения вала электродвигателя: вал должен вращаться по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя.

Приобрести **Насос для СОЖ ПА-90** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74