


## Манометр Н161 Ф-40

**Манометр Н161 Ф-40** позволяет контролировать давление воздуха в пневмосистеме. Предназначен для газообразных и не сильно вязких сред. Применяется в блоках подготовки воздуха (с ссылкой).

Для того, чтобы манометр функционировал исправно - необходимо придерживаться следующих правил:  
При постоянном давлении - необходимо, чтобы оно находилось в диапазоне от 1/3 - до 1/4 диапазона шкалы;  
При переменном давлении - пиковое давление должно быть в пределах 2/3 от максимального значения показания манометра. Данные манометры обычно устанавливаются на блоки подготовки воздуха.

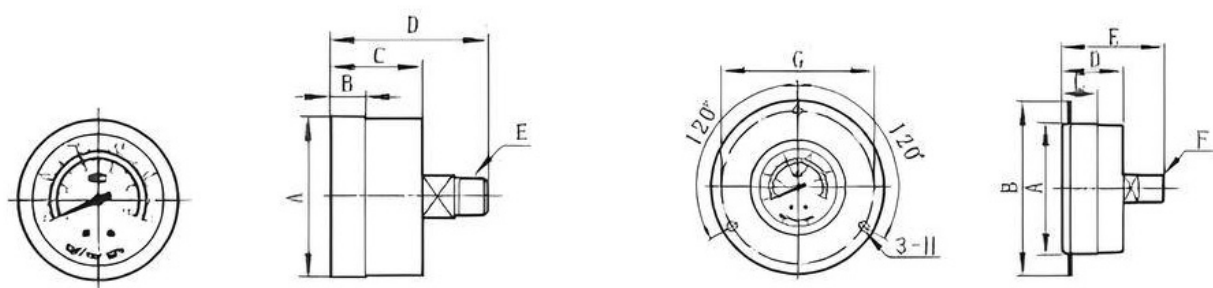

A B C D E

42 9 24 41 G1/8

A B C D E F G H

42 60 9 24.4 39.5 G1/8 52.5 4.4

Приобрести **манометр Н161 Ф-40** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.