Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Гидрораспределители ВЕХ 16.24 Г24 (110В, 220В)

Гидрораспределители золотниковые с электрогидравлическим управлением ВЕХ16 с условным проходом 16 мм предназначены для изменения направления, пуска и останова рабочей жидкости в гидравлических системах.

Технические характеристики гидрораспределителей типа ВЕХ 16

Характеристика	ВЕХ 16
Рабочее давление, макс. линия P,A,B, Мпа	31.5
Рабочее давление, линия T, Мпа	25
Рабочее давление, макс. Порт T, Мпа	16-DC 10-AC
Рабочее давление, макс. Порт Y, Мпа	16-DC 10-AC
Расход макс., л/мин	300
Рабочая жидкость	минеральное масло
Напряжение управления, постоянный-DC	12,24V
Напряжение управления, переменный-AC	110, 220V
Масса, кг	16.5

Присоединительные и габаритные размеры в мм. ВЕ16

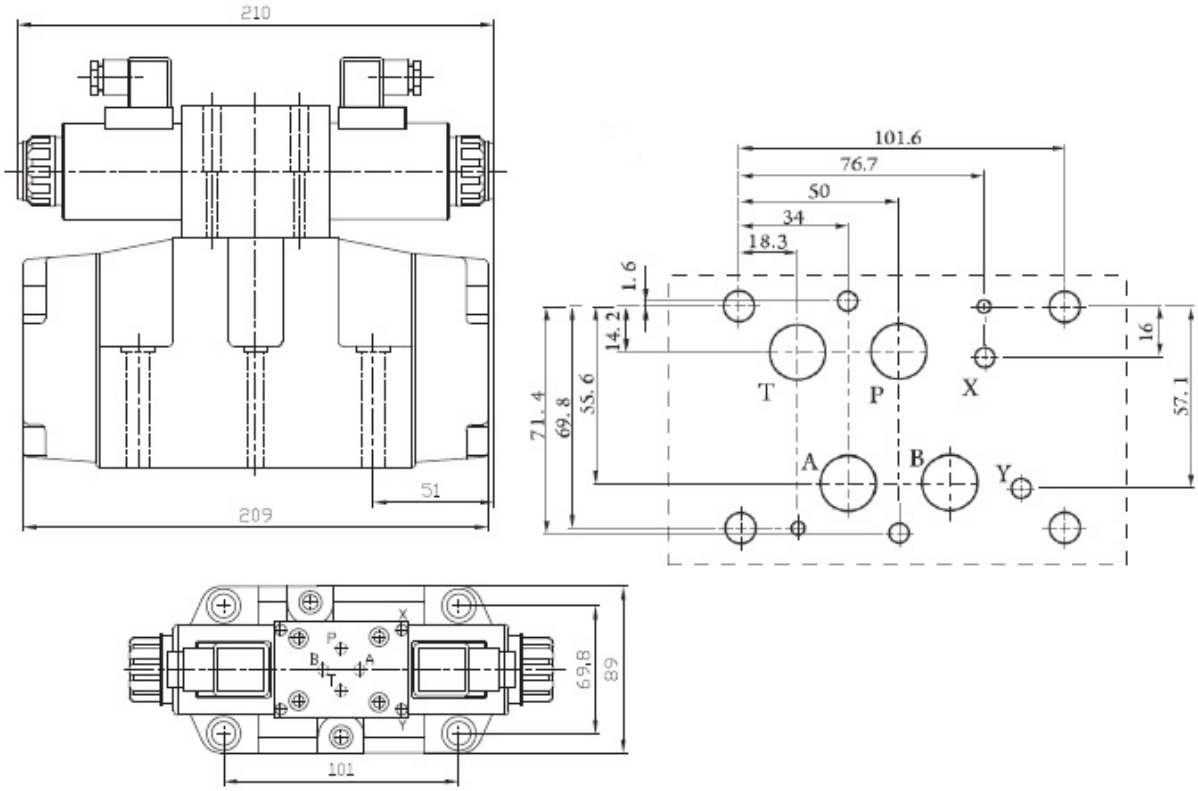

Схемы для распределения потока жидкости для гидрораспределителя BE16

Трехпозиционные		Двухпозиционные					
		С исключением из трехпозиционных:					
		электромагнита «a»		электромагнита «b»			
Номер	Обозначение	Номер	Обозначение	Номер	Обозначение	Номер	Обозначение
14		**14-A**		**14-B**		**574**	
24		**24-A**		**24-B**		**574A**	
34		**34-A**		**34-B**		**574E**	
44		**44-A**		**44-B**			
54		**54-A**		**54-B**			
64		**64-A**		**64-B**			
74		**74-A**		**74-B**			
94				**94-B**			
124		**124-A**		**124-B**			
134		**134-A**		**134-B**			

Структура условного обозначения гидрораспределителя BEX16

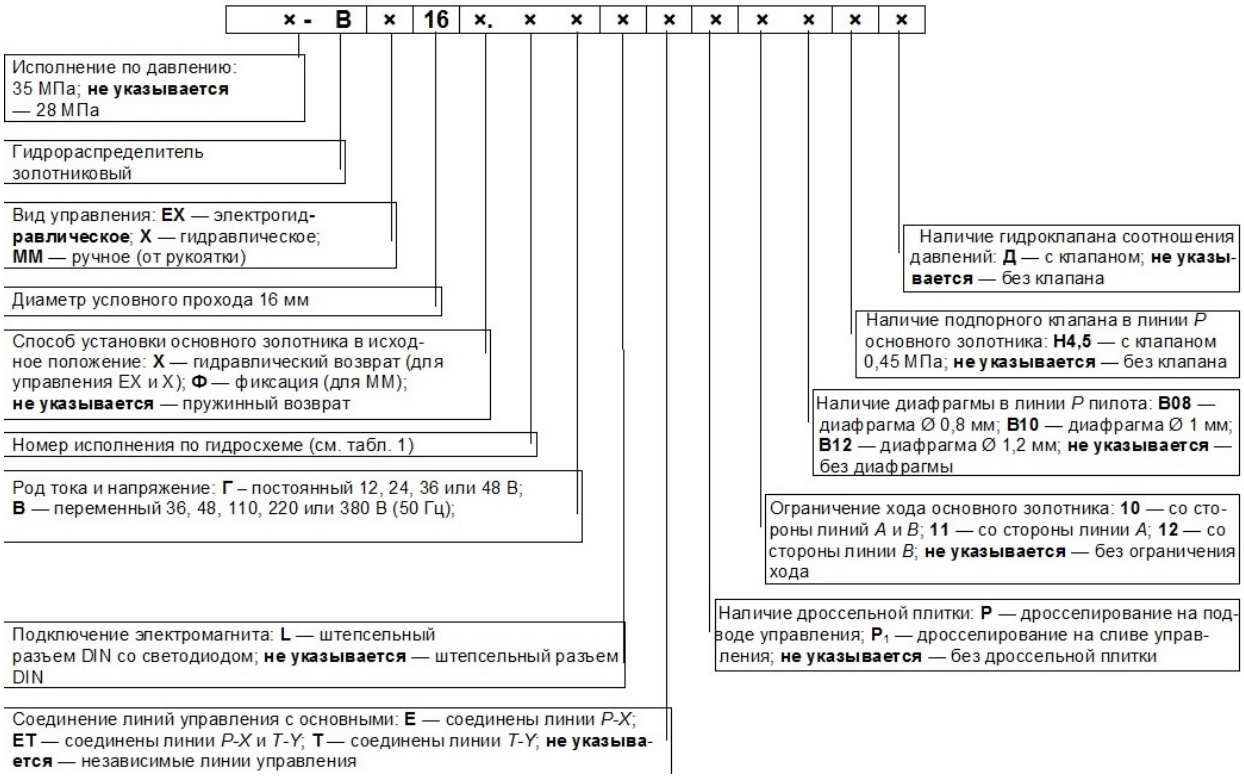
× - В × 16 ×. × × × × × × × × ×
Исполнение по давлению: 35 МПа; **не указывается** — 28 МПа
Гидрораспределитель золотниковый
Вид управления: **ЕХ** — электрогидравлическое; **Х** — гидравлическое; **ММ** — ручное (от рукоятки)
Диаметр условного прохода 16 мм
Способ установки основного золотника в исходное положение: **Х** — гидравлический возврат (для управления ЕХ и Х); **Ф** — фиксация (для ММ); **не указывается** — пружинный возврат
Номер исполнения по гидросхеме (см. табл. 1)
Род тока и напряжение: **Г** – постоянный 12, 24, 36 или 48 В; **В** — переменный 36, 48, 110, 220 или 380 В (50 Гц);
Подключение электромагнита: **L** — штепсельный разъем DIN со светодиодом; **не указывается** — штепсельный разъем DIN
Соединение линий управления с основными: **Е** — соединены линии *P-X*; **ЕТ** — соединены линии *P-X* и *T-Y*; **Т** — соединены линии *T-Y*; **не указывается** — независимые линии управления
Наличие дроссельной плитки: **Р** — дросселирование на подводе управления; **Р₁** — дросселирование на сливе управления; **не указывается** — без дроссельной плитки
Ограничение хода основного золотника: **10** — со стороны линий *A* и *B*; **11** — со стороны линии *A*; **12** — со стороны линии *B*; **не указывается** — без ограничения хода
Наличие диафрагмы в линии *P* пилота: **В08** — диафрагма Ø 0,8 мм; **В10** — диафрагма Ø 1 мм; **В12** — диафрагма Ø 1,2 мм; **не указывается** — без диафрагмы
Наличие подпорного клапана в линии *P* основного золотника: **Н4,5** — с клапаном 0,45 МПа; **не указывается** — без клапана
Наличие гидроклапана соотношения давлений: **Д** — с клапаном; **не указывается** — без клапана